



www.pure-design.ca



Manuel d'instructions pour hotte murale et îlot.

IMPORTANT!

**Avant de procéder à l'installation de
votre produit, veuillez le brancher afin de
vérifier ses fonctionnalités ainsi que
tout défaut de fabrication.**

VEUILLEZ LIRE LES INSTRUCTIONS AU COMPLET AVANT D'INSTALLER ET D'UTILISER LA HOTTE!

**Afin de réduire les risques d'accidents,
veuillez vous conformer aux
recommandations suivantes:**

- 1. Veuillez suivre les consignes d'utilisation et d'installation au complet avant d'installer et d'utiliser la hotte. Vous vous épargnerez ainsi bien des problèmes et sauverez du temps en plus d'éviter des accidents.**
- 2. Avant de nettoyer ou de réparer l'appareil, débranchez la fiche de la prise de courant.**
- 3. Les travaux d'installation et de branchement électrique doivent être effectués par du personnel qualifié en respectant les normes et règlements en vigueur, y compris les normes et codes de bâtiment locaux en matière de prévention d'incendie et d'électricité.**
- 4. Prenez garde de ne pas endommager des fils électriques ou autres systèmes pendant l'installation. Si vous n'êtes pas à l'aise avec l'installation, demandez l'aide d'un technicien qualifié.**

5. Le tuyau de sortie d'air doit toujours évacuer l'air aspiré par la hotte vers l'extérieur de la maison.
6. N'utilisez pas cet appareil avec un rhéostat (dimmer).
7. Afin de réduire le risque d'incendie, n'utilisez que des tuyaux de sortie d'air en métal.
8. Cet appareil doit être relié à une mise à la terre. Ne coupez pas la prise de terre (ground) sur la fiche, et faites installer une prise électrique avec une mise à la terre conforme si vous en n'avez pas.

AFIN DE RÉDUIRE LES INCENDIES

- a) Ne laissez jamais les appareils de cuisson sans surveillance pendant leur fonctionnement.
- b) Mettez toujours la hotte en marche lorsque vous cuisinez.
- c) Ne laissez pas la graisse s'accumuler sur le ventilateur ou les filtres.

**AFIN D'ÉVITER TOUT RISQUE DE BLESSURES LORS
D'UN FEU DE CUISINIÈRE, OBSERVEZ LES
INSTRUCTIONS SUIVANTES * :**

- 1. ÉTOUFFEZ LES FLAMMES** avec un couvercle hermétique, une tôle à biscuits ou un plateau métallique, puis éteignez le rond de poêle. ATTENTION DE NE PAS VOUS BRÛLER. Si les flammes ne s'éteignent pas immédiatement, SORTEZ ET APPELEZ LES POMPIERS.
- 2. NE PRENEZ JAMAIS EN MAIN UNE POÊLE OU UNE CASSEROLE QUI A PRIS FEU.** Vous pourriez vous brûler.
- 3. N'UTILISEZ PAS D'EAU,** ni de linge à vaisselle ou de serviette mouillée; cela pourrait occasionner une violente explosion de vapeur.
- 4. Utilisez un extincteur SEULEMENT LORSQUE :**
 - A.** Vous savez qu'il s'agit d'un extincteur de classe ABC et que vous en connaissez le fonctionnement.
 - B.** L'incendie est petit et limité à l'endroit où il a débuté.
 - C.** Les pompiers ont été avisés.
 - D.** Vous pouvez combattre l'incendie en ayant accès à une sortie de secours.

* Tirées du Kitchen Fire Safety Tips publié par la NFPA.

AVERTISSEMENT

1. Pour usage domestique seulement. N'utilisez pas la hotte pour un usage commercial ou pour évacuer des vapeurs ou des matières dangereuses ou explosives.
2. **Installez votre hotte à 30 pouces (32, 34 ou 36 pouces pour une cuisinière au gaz selon le nombre de BTU) de la surface de cuisson. Un espace libre de 30 pouces (32, 34 ou 36 pouces pour une cuisinière au gaz selon le nombre de BTU) doit exister entre le bas de la hotte (où sont situés les filtres) et la surface de cuisson.**
3. En raison de la dimension et du poids de cette hotte, il est fortement recommandé de faire l'installation à deux personnes.
4. À la puissance maximale, il est recommandé d'ouvrir une fenêtre de la cuisine, afin de renouveler l'air évacué par la hotte.
5. N'utilisez pas de rallonge pour brancher cette hotte. Faites déplacer ou installer une prise électrique par un électricien si nécessaire.

Fonctionnement du panneau de contrôle



Panneau d'affichage à cristaux liquides

1. Mise en marche et arrêt.
2. Vitesse inférieure.
3. Écran.
4. Vitesse supérieure.
5. Lumières.

Compte à rebours programmable : Appuyez sur 1 pour arrêter le moteur. Appuyez sur 2 jusqu'à ce que la minuterie clignote. Appuyez sur 4 pour augmenter le nombre de minutes du compte à rebours et sur 2 pour réduire le nombre de minutes.


En mode de fonctionnement, appuyez sur 1 jusqu'à ce que l'icône de l'horloge apparaisse dans l'écran.

La hotte s'éteindra après le nombre de minutes entré et le compte à rebours s'affichera sur l'écran. Le panneau de contrôle garde en mémoire la dernière valeur entrée.

Veuillez noter que les lumières demeurent allumées, même après la fin du compte à rebours.

Rappel automatique de nettoyage des filtres : Après 30 heures cumulées de fonctionnement du moteur, la hotte fera un bip sonore pour vous rappeler de nettoyer les filtres. Pour remettre le chronomètre de temps de fonctionnement à zéro, appuyez sur 1 pour mettre le moteur hors tension. Appuyez sur 4 jusqu'à temps que la minuterie affiche zéro.

Diagramme d'installation

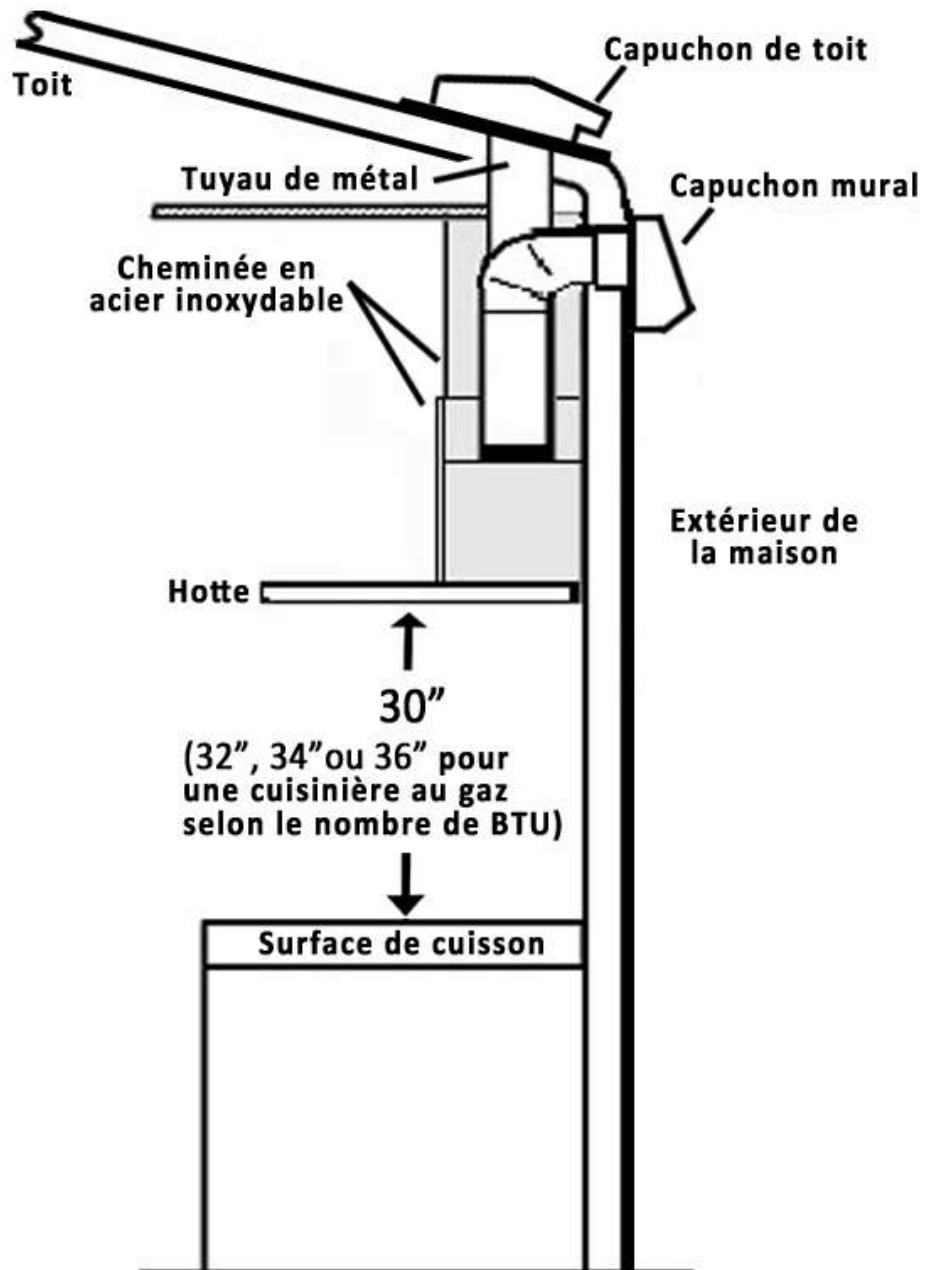

Recommandations d'installation

1. Travaillez calmement, dans un endroit propre et sans outils qui traînent. Le respect de cette simple consigne peut réduire considérablement le risque d'accidents.
2. Installez cette hotte avec l'aide d'une autre personne. La hotte est lourde et de grande taille. De plus, vous risquez de l'endommager et de vous blesser en l'installant seul.
3. ATTENTION AUX COUPURES! L'ACIER INOXIDABLE COUPE!
PORTEZ DES GANTS ET SOYEZ VIGILANT AUX ARÊTES DE L'APPAREIL!
4. Utilisez des encrages selon le type de mur de soutien dont vous disposez. Le fait de fixer la hotte sans encrage convenable dans un mur de gypse constitue une installation non conforme et la hotte tombera assurément. La hotte doit être fixée très solidement au mur de soutien.
5. Respectez les 30 pouces (32, 34 ou 36 pouces pour une cuisinière au gaz selon le nombre de BTU) d'espace entre la surface de cuisson et le bas de la hotte.

6. Évitez le plus possible les coudes et de longs tuyaux d'évacuation. Plus le tuyau est court (il doit cependant toujours permettre à l'air d'être évacué à l'extérieur de la maison) et moins il y a de coudes dans le tuyau, plus la hotte sera performante.

Si vous devez former un coude dans le tuyau d'évacuation, formez un coude rond et non pas à 90 degrés. Si vous formez un coude trop carré, l'air expulsé par la hotte pourrait frapper le coude et revenir dans la hotte.

Instructions d'installation de la hotte murale

1. Tracez une ligne à 30 pouces (32, 34 ou 36 pouces pour une cuisinière au gaz selon le nombre de BTU) au-dessus de votre surface de cuisson. Tracez le centre horizontal du mur où vous installez la hotte.
2. Fixez solidement la hotte avec les encrages nécessaires, à 30 pouces (32, 34 ou 36 pouces pour une cuisinière au gaz selon le nombre de BTU) de la surface de cuisson et au centre de celle-ci. Installez la hotte de niveau.
3. Installez le tuyau d'évacuation et raccordez-le à la sortie existante prévue à cette fin.


Le tuyau doit être bien tendu. Si vous devez former un coude, faites-le le plus rond possible, en évitant de faire un angle à 90 degrés. Plus le tuyau vers l'extérieur de la maison est long et sinueux, moins performante sera l'aspiration de votre hotte.

Prévoyez donc un chemin de sortie d'air court et droit pour une performance optimale. La sortie du tuyau doit être à l'extérieur de la maison.

4. Branchez votre hotte, sans utiliser d'extension dans une prise murale ayant une mise à la terre.

5. Installez la cheminée avec des gants pour éviter de la tacher et de vous couper sur les arêtes de l'acier inoxydable. Glissez doucement et d'un trait les deux pièces de cheminée extensible pour atteindre le plafond.

Fixez la plaque qui tient le haut de la cheminée au mur et insérez les deux vis sur le côté de la cheminée dans la plaque qui tient la cheminée.

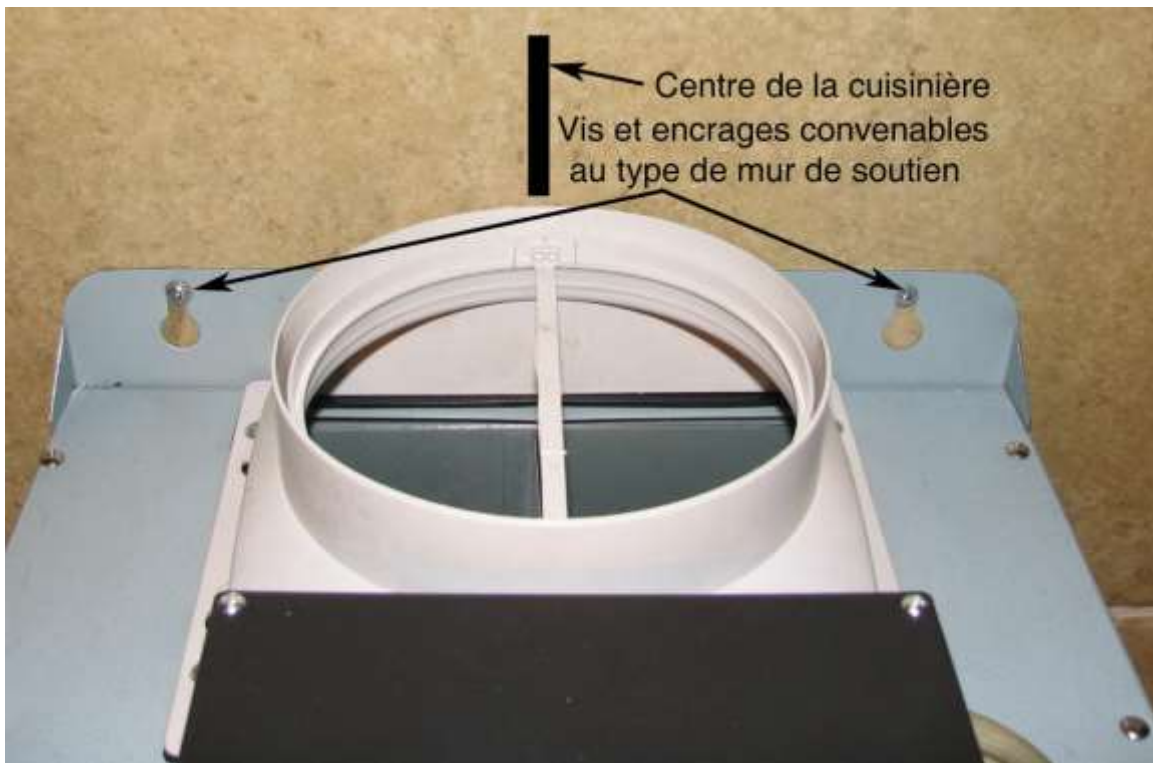

Instructions d'installation de la hotte îlot

1. Installez la hotte au centre de la plaque de cuisson. Respectez une distance de 30 pouces (32, 34 ou 36 pouces pour une cuisinière au gaz selon le nombre de BTU) entre la plaque de cuisson et le bas de la hotte.

La structure de métal ainsi que la cheminée en acier inoxydable sont télescopiques afin de s'ajuster à une hauteur nécessaire.

2. Assemblez la structure de métal comme sur les images des pages suivantes.

3. Commencez par fixer solidement le rectangle de métal à votre plafond, avec les encrages nécessaires, selon le type de plafond, et ce, vis-à-vis le centre de votre plaque de cuisson.

IL EST FORTEMENT RECOMMANDÉ D'INSTALLER LA STRUCTURE DE MÉTAL SUR UN SUPPORT SOLIDE ET NON PAS DANS UN PLAFOND CREUX (GYPSE).

4. Ensuite, assemblez la structure de métal comme sur les images des pages suivantes et fixez la structure montée au rectangle de métal que vous avez fixée solidement au plafond.

5. Par la suite, insérez la cheminée sur la structure de métal et faites la tenir en place à l'aide des 2 vis à métal fournies. Installez la cheminée avec des gants pour éviter de la tacher et de vous couper sur les arêtes de l'acier inoxydable.

6. Fixez la hotte sur la structure.

7. Installez le tuyau d'évacuation et raccordez-le à la sortie existante prévue à cette fin.

Le tuyau doit être bien tendu. Si vous devez former un coude, faites-le le plus rond possible, en évitant de faire un angle à 90 degrés. Plus le tuyau vers l'extérieur de la maison est long et sinueux, moins performante sera l'aspiration de votre hotte.

Prévoyez donc un chemin de sortie d'air court et droit pour une performance optimale. La sortie du tuyau doit être à l'extérieur de la maison.

8. Branchez votre hotte sans utiliser d'extension dans une prise murale ayant une mise à la terre.

9. Glissez doucement d'un trait les 2 pièces de cheminée extensibles pour atteindre le plafond. Fixez la partie supérieure avec les 2 vis au cadre du plafond.





Recommandations d'entretien

- 1. Débranchez la hotte de la prise électrique pour effectuer tous travaux d'entretien.**
2. Utilisez un savon doux pour nettoyer le verre et l'acier inoxydable. Certains produits spécialisés pour l'acier inoxydable donnent de bons résultats.
3. Lavez vos filtres au moins une fois par mois. Les filtres se lavent simplement dans l'évier avec une éponge, du savon à vaisselle et à l'eau chaude.
4. Un réceptacle transparent pour retenir la graisse est situé en dessous du moteur, il est visible en enlevant les filtres. Les filtres emprisonnent la majeure partie de la graisse de cuisson, mais le reste glisse sur les palmes en téflon du moteur. Glissez ce réceptacle vers l'avant de la hotte pour le retirer et nettoyez-le au besoin.
5. Utilisez des ampoules compatibles et n'utilisez pas des ampoules de puissance (watt) supérieure. Contactez moreinfo@pure-design.ca pour commander des LEDs de rechange.

Garantie

Électroménagers Pur-Design inc. garantit au consommateur, acheteur initial de ses produits, que ceux-ci sont exempts de tout défaut de fabrication, tant au niveau des matières premières qu'au niveau de la main-d'œuvre, pour une période de cinq (5) ans à partir de la date d'achat originale.

CETTE GARANTIE REMPLACE TOUTES LES AUTRES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES, INCLUANT LES GARANTIES RELATIVES À LA QUALITÉ MARCHANDE ET À L'USAGE. PURE-DESIGN NE SERA PAS TENUE RESPONSABLE, EN AUCUN CAS, DE TOUTE RÉCLAMATION POUR UN MONTANT EXCÉDANT LE COÛT D'ACHAT ORIGINAL D'UNE HOTTE DE CUISINIÈRE, NI TENUE RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE SUBSÉQUENT OU INCIDENT.

Durant les périodes de garantie mentionnées plus haut, Pure-Design, à sa discrétion, réparera ou remplacera gratuitement toute pièce ou tout produit jugé défectueux et ayant été utilisé et entretenu de façon normale. LES AMPOULES ET LES FILTRES NE SONT PAS INCLUS DANS CETTE GARANTIE.

De plus, cette garantie ne couvre pas:

- a) L'entretien et le service normal.
- b) Toute pièce ou tout produit endommagé à la suite de mauvais usage, de négligence, d'accident, d'entretien inapproprié ou de réparations autres que celles effectuées sous la supervision de Pure-Design.
- c) Une mauvaise installation ou une installation non conforme au mode d'installation recommandé.

La durée de toute garantie implicite est limitée à une période de cinq (5) ans, telle qu'elle est spécifiée pour la garantie explicite. Certaines provinces ne permettent pas de limite de temps sur les garanties implicites. Si tel est le cas, veuillez ne pas tenir compte de la dernière limite décrite ci-dessus.

L'OBLIGATION QUE SE DONNE PURE-DESIGN DE RÉPARER OU DE REMPLACER À SON CHOIX, UNE PIÈCE OU UN PRODUIT, SERA LE SEUL ET UNIQUE RECOURS DE L'ACHETEUR. PURE-DESIGN NE POURRA PAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS OU SPÉCIAUX CAUSÉS PAR L'UTILISATION OU LA PERFORMANCE DE SES PRODUITS.

CERTAINES PROVINCES NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITE RELATIVE AUX DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS OU SPÉCIAUX. SI TEL EST LE CAS, VEUILLEZ NE PAS TENIR COMPTE DE L'EXCLUSION OU DE LA LIMITE CI-DESSUS.

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et il se peut que vous ayez d'autres droits qui varient d'une province à une autre. Cette garantie annule toutes les garanties précédentes.

Pour joindre le service des garanties, composez le (514) 998-5555. Pour qu'une réclamation soit acceptée, le propriétaire de la hotte de cuisinière doit avoir en main le numéro du modèle et celui de série de l'appareil, ainsi qu'une preuve de la date d'achat du dit produit.

Par la suite, le propriétaire doit décrire la nature de la défectuosité de la pièce ou du produit.

Tout service ou réparation est effectué chez Pure-Design au 3050, Boulevard Matte à Brossard.